

Professionelle råd, der gør det nemt at male  
**træværk indendørs**



Mal træværket, så det understreger rummets karakter. Det er nemt, når du ved, hvad der skal gøres.

## Før du går i gang

En af de vigtigste ting for at opnå et flot resultat er at gøre forarbejdet godt. Overfladen skal renses og klargøres, og det er vigtigt at dække godt af. Hvordan du griber arbejdet an, afhænger af træværkets art, tidligere behandlinger og ikke mindst dine ønsker.

Start derfor med at få et overblik over, hvordan du gør, og hvad du skal bruge af materialer, værktøj og tilbehør. Til hjælp kan du bruge denne folder, ligesom din SIGMA STUDIO butik er til for at vejlede og lære dig, hvordan du får det bedste resultat.

# SÅDAN GØR

## Nyt- og ubehandlet træværk

- 1. Shellakér**  
Knaster og harpiksholdigt træ skal behandles med knastlak, ellers vil harpiksen blive ved med at skabe misfarvning
- 2. Grundning**  
Grund træværket med en spærrende grunder, f.eks. Sigma S2U Nova Primer til vandbaseret maling. Foretrækker du alkydprodukter kan du i stedet bruge Sigma S2U Primer.
- 3. Udfyldning-og spartling**  
Søm/monteringshuller o. lign. udfyldes med acrylkit. Større områder skal spartles med acrylspartelmasse.
- 4. Mellembehandling**  
Til mellembehandling under vandbaserede produkter anvendes f.eks. S2U Nova Primer og alternativt under alkydprodukter S2U Primer.
- 5. Færdigbehandling**  
Mal 1-2 gange med vandig- eller alkyd-emaile i den glansgrad, du ønsker.



# DU:

**NB!**  
Der skal altid  
slibes og afstøves  
mellem de enkelte  
behandlinger.

## Tidligere behandlet træværk

For at den nye maling kan sidde godt fast på det gamle underlag, er det vigtigt, at træværket rengøres for fedt og snavs m.m. og at blanke flader slibes matte.

### 1. Rengøring

Tidligere malede flader vaskes af med ProGold Grundrens, tilsat vand efter brugsanvisning. Vask efter med rent vand.

### 2. Afrensning

Hvis der er afskallede områder, skal du slibe ekstra grundigt, så afskallingen ikke ses som krater i den nye maling. Hvis den gamle maling ikke sidder godt fast, kommer den ny heller ikke til det, når du maler oven på. Derfor bør du rense af ned til det rå træ, f.eks. med farve- og lak-fjerner eller med farveaf-brænder. (Hvis du afrenser helt, fortsætter du behandlingen som beskrevet under ubehandlet træværk).

### 3. Pletning

Pletning af evt. afskallede områder med trægrundingsprodukt, f.eks. Sigma S2U Nova Primer.

### 4. Pletspartling

Små stød, slag og småskrammer bør pletspartles med Acrylspartelmasse / Universal spartelmasse.

### 5. Mellembehandling

Til mellembehandling under vandbaserede produkter anvendes f.eks. S2U Nova Primer og alternativt under alkydprodukter S2U Primer.

### 6. Færdigbehandling

Mal 1-2 gange med vandig- eller alkydemaille i den ønskede glans. Ved risiko for gennemslag i vandig maling fra vandopløselige stoffer i underlaget, kan der være behov for yderligere grunding.

## Produkter

### S2U NOVA SERIEN (vandbaseret)

Er acrylplastemailler i højeste kvalitet til indvendig træværk. De er forstærket med polyurethan, hvilket gør dem meget modstandsdygtige overfor ridser, og giver en meget flot og langtidsholdbar finish, der er let at gøre ren.

#### Produkternavn:

#### Sigma S2U Nova Primer

Vandbaseret spærrende primer til grund- og mellembehandling af træværk og grunding af hårde og glatte flader.

**Sigma S2U Nova Satin**  
glans 30, halvmat

**Sigma S2U Nova Semi-Gloss**  
glans 60, halvblank

**Sigma S2U Nova Satin-Gloss**  
glans 90, blank

### SIGMA TORNO SERIEN (vandbaseret og alkyd)

Grunder og acrylplastemailler i god kvalitet til ud- og indvendig brug. De giver en slidstærk og robust overflade, de har en god flydeevne og gulner ikke.

#### Produkternavn:

#### Sigma Torno Primer

**Sigma Torno Satin**  
glans 30, halvmat.

**Sigma Torno Semi-Gloss**  
glans 60, halvblank.

### SIGMA S2U SERIEN (alkyd)

Er en serie af urethanalkyd grunder og emailler til indvendig brug. Den giver en slidstærk og robust overflade og har god fylde og flydeevne.

#### Produkternavn:

#### Sigma S2U Primer

**Sigma S2U Satin**

**Sigma S2U Gloss**






## Tips og gode idéer

**Tip** Jo blankere maling (glansgrad), jo nemmere er overfladen at rengøre. Men samtidig stiger kravet til bundarbejdet og arbejdets udførelse, idet genskinnet i blanke malinger afslører de mindste ujævnheder i bunden.

**Tip** Når luften er varm, bliver åbningstiden (den tid man kan arbejde med malingen) på vandig maling meget kort - derfor er det vigtigt at planlægge arbejdets gang. Du kan afhjælpe problemet ved at fortynde malingen en lille smule med vand.

**Tip** Kan du acceptere et ganske svagt mønster (struktur) i malingsfladen, kan plane flader rulles med glat rulle. Dække evnen er afhængig af, hvor jævnt malingen lægges på, værktøj og omhyggeligt forarbejde.

**Tip** Hvis du vælger rene kulører, skal du bruge en god mellem-maling. Uden den vil dækningen ikke blive tilfredsstillende. Spørg i din SIGMA STUDIO, hvilken af de 6 mellemmalinger, der er bedst egnet som underlag for den farve, du har valgt.

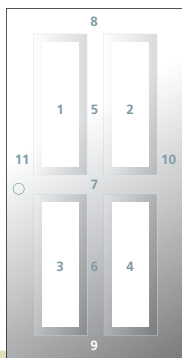

Ved fyldningsdøre:  
Mal områderne  
på døren i denne  
rækkefølge.

## Huskseddel

### Det kan du få brug for.

Intet er mere ærgerligt end at komme hjem med alt det nyindkøbte og med glæden til at komme i gang - for så at finde ud af, at man mangler et eller andet. Derfor har vi lavet denne "huskseddel", så du nemt kan tjekke af, hvad du allerede har - og hvad du mangler.

- Afdækningstape/  
Afdækningspap
- ProGold Grundrens
- Spartelmasse
- Sandpapir
- ProGold pensel  
model 6660 (specielt vel-  
egnet til emailier)
- ProGold Top Finish rulle
- Rullebakke

Hold dig ikke tilbage - spørg endelig hvis du er i tvivl om noget. Vi vil gerne dele vores erfaringer med dig.

Velkommen.